接続ガイド

付属品

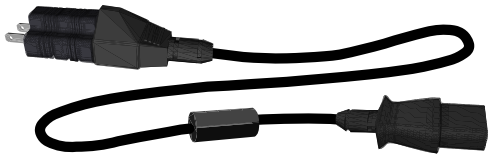

電源コード（1本）
（AC変換プラグ付き）

市販品

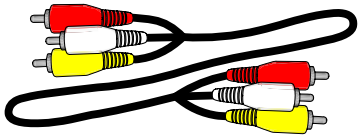

オーディオビデオケーブル （1本）

同軸アンテナケーブル （4本）

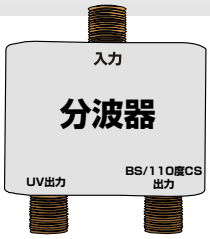

サテライト/UV混合
分波器（1個）

接続図

CATV接続の一例になります。詳細につきましては、CATV会社にお問い合わせください。

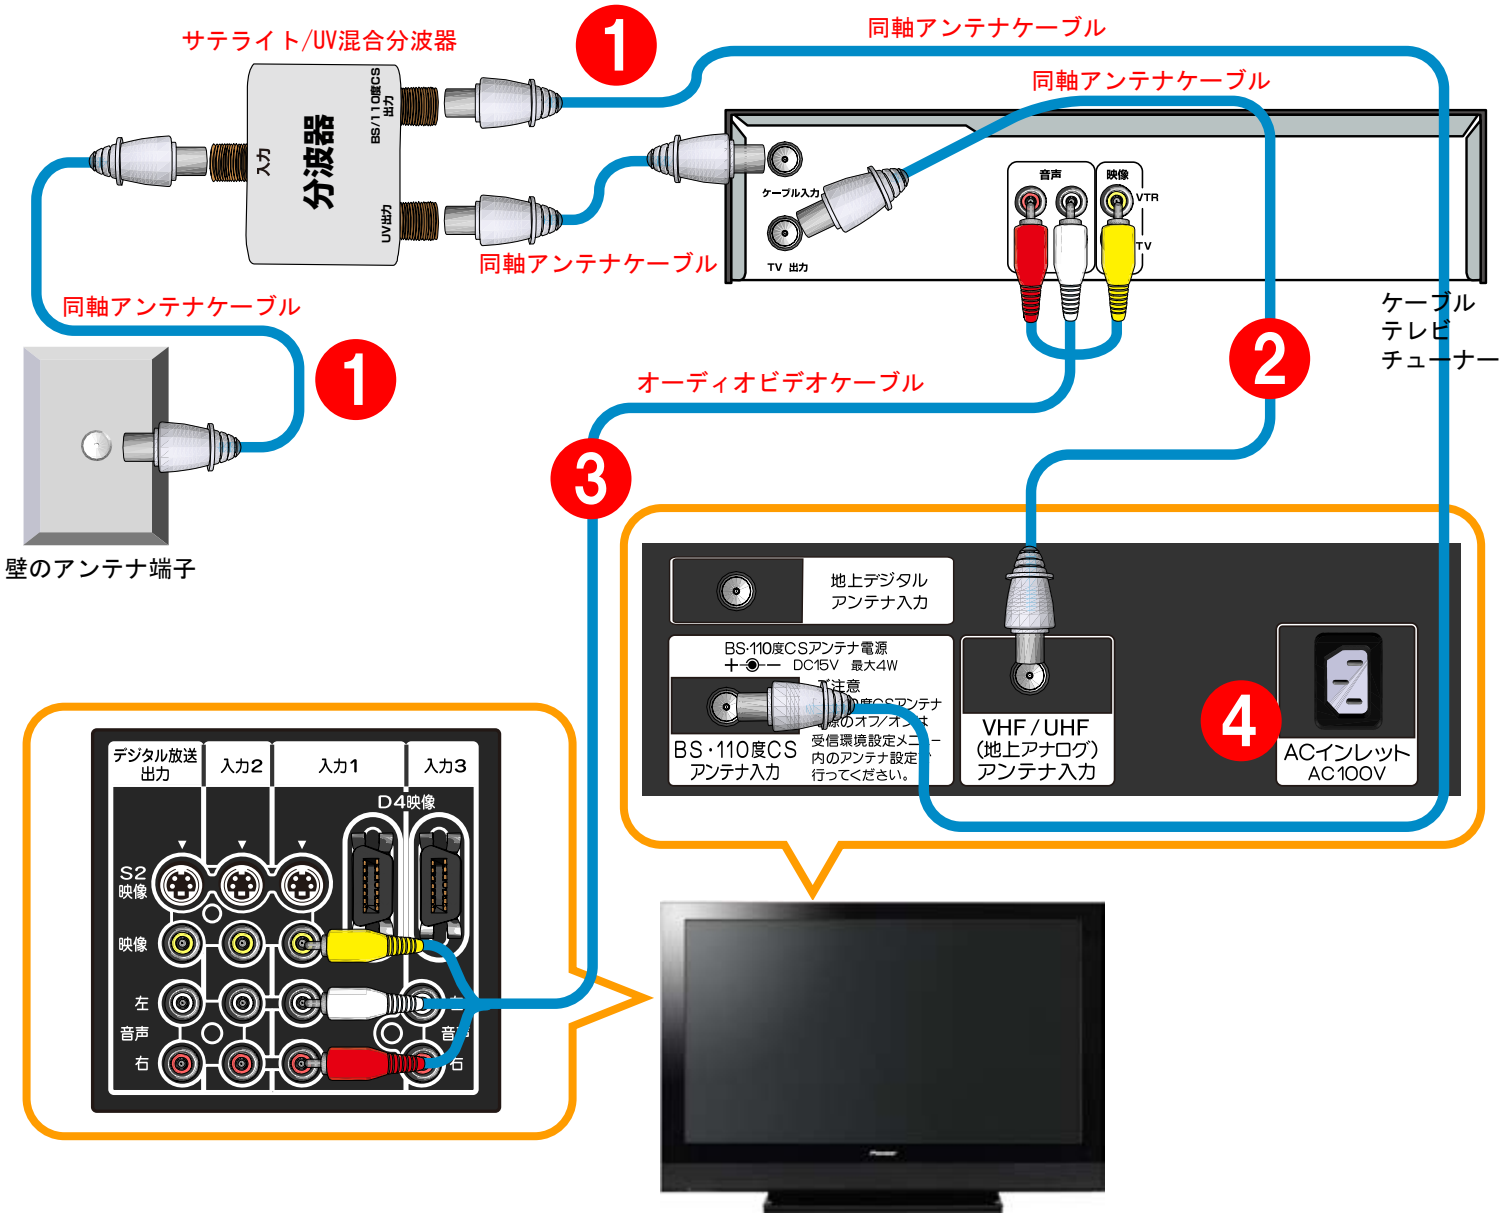

PDP-428HX

● 赤色は市販品

接続ガイド

1. アンテナケーブルを使用して、サテライト/UV混合分波器を接続します。

① 市販のデジタル放送対応同軸ケーブルを、壁のアンテナ端子に接続します。
② 反対側を、市販のサテライト/UV混合分波器の入力端子に接続します。
③ 市販のRFアンテナケーブルを、市販のサテライト/UV混合分波器のUV出力端子に接続します。
④ 反対側を、ケーブルテレビチューナーのケーブル入力端子に接続します。
⑤ 市販のデジタル放送対応同軸ケーブルを、市販のサテライト/UV混合分波器のBS/110度CSデジタル出力端子に接続します。
⑥ 反対側を、プラズマディスプレイのBS/110 度CSデジタルアンテナ入力端子に接続します。

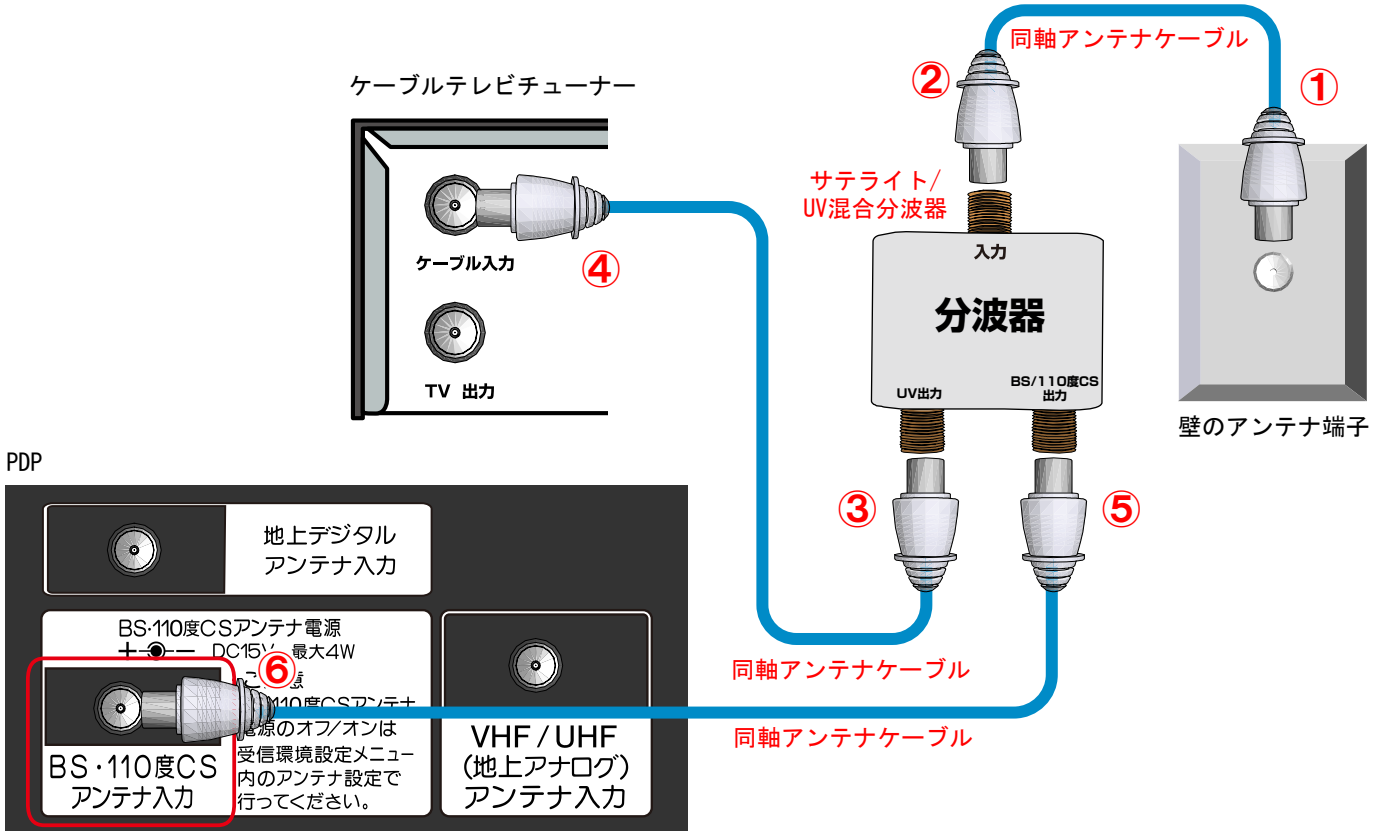

2. アンテナケーブルを使用して、ケーブルテレビチューナーとPDPとを接続します。

① 市販のRFアンテナケーブルを、ケーブルテレビチューナーのTV出力端子に接続します。
② 反対側を、プラズマディスプレイのVHF/UHF(地上アナログ)アンテナ入力端子に接続します。

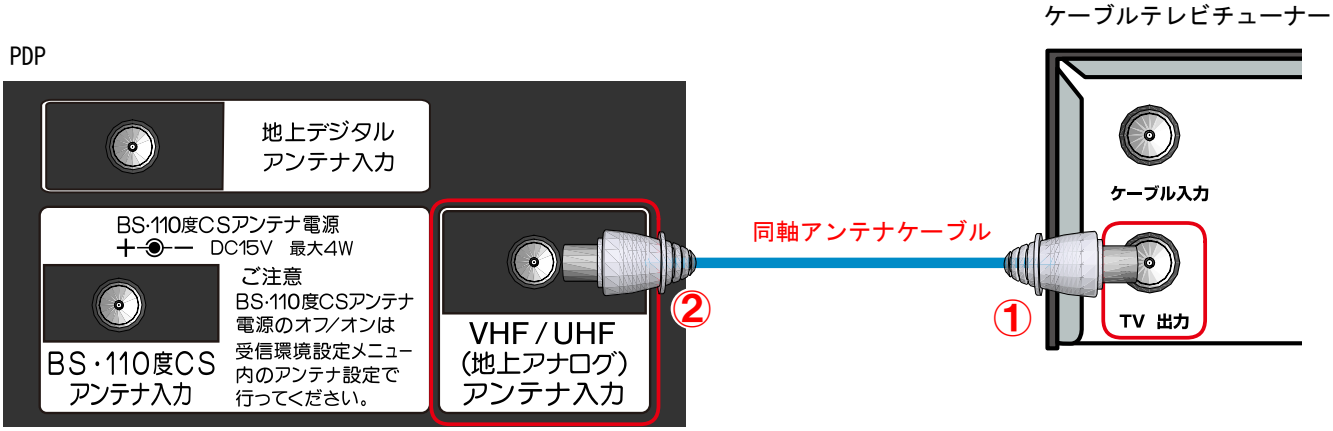

接続ガイド

3. 市販のオーディオ・ビデオケーブルを使用して、ケーブルテレビチューナーとPDPとを接続します。

① 市販のオーディオ･ビデオケーブルを、ケーブルテレビチューナーのテレビ出力端子に接続します。
② 反対側のプラグを、プラズマディスプレイのビデオ1入力端子に接続します。

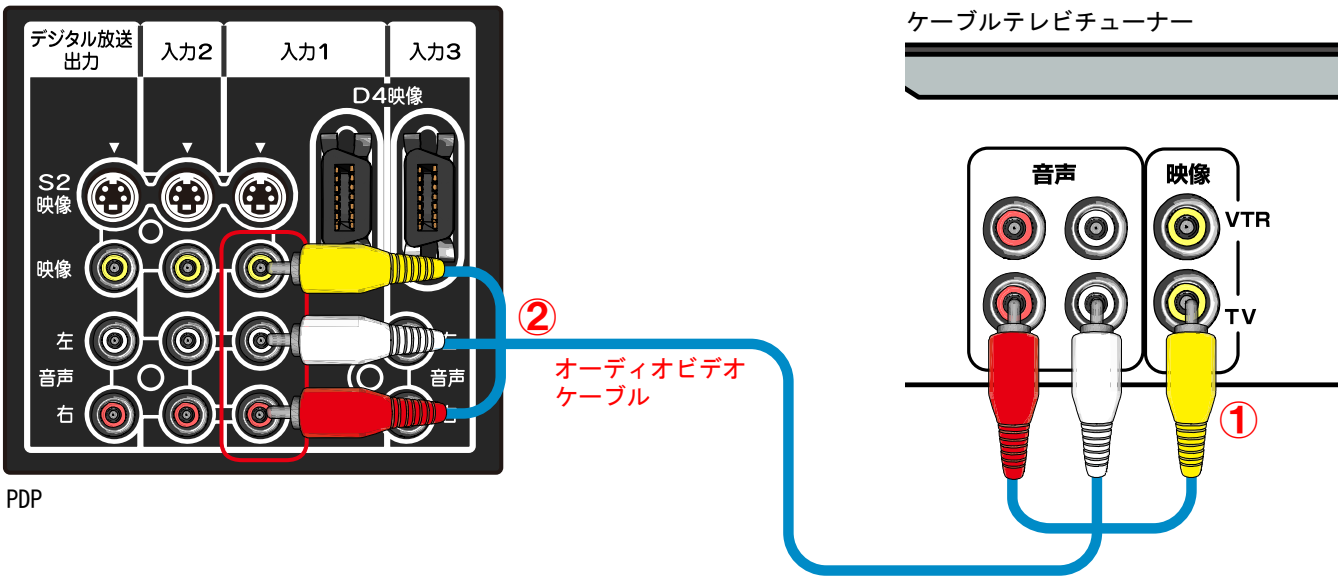

4. 付属の電源コードを接続します。

① ケーブルテレビチューナーの電源コードを壁のコンセントに接続します。
② プラズマディスプレイのAC インレット端子に、付属の電源コードを接続します。
③ 電源コードを、壁のコンセントに接続します。

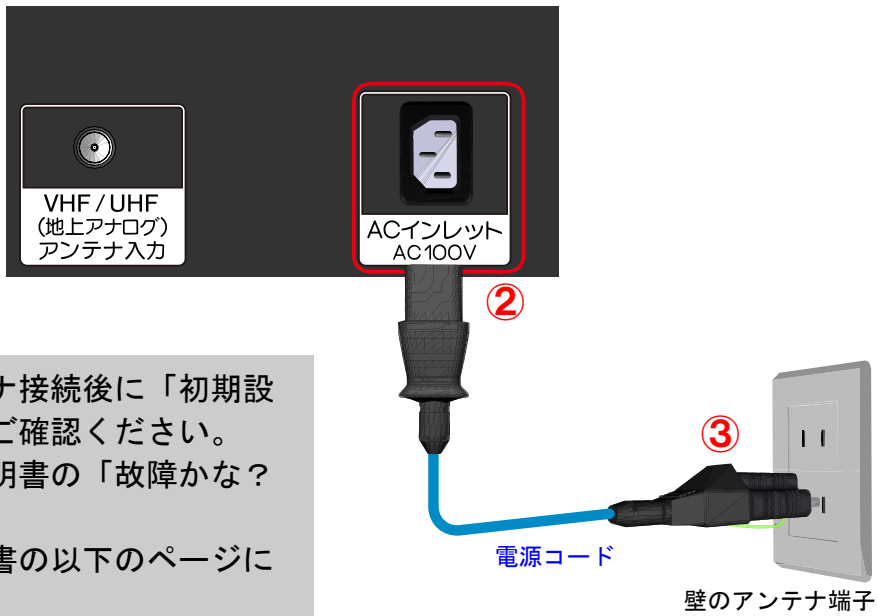

デジタル放送を受信する際には、アンテナ接続後に「初期設定」が必要です。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
また、正常に映らない場合には、取扱説明書の「故障かな？と思ったら」をご確認ください。
「故障かな？と思ったら」は、取扱説明書の以下のページに記載されています。

PDP-508HX/PDP-428HX　：149ページ

お問い合わせ先

正しく接続が出来たでしょうか？
ご不明な点やわからない点がありましたら、下記までご連絡ください。

<Eメールでのお問い合わせ>

http://pioneer.jp/support/e_mail_caution.html

<電話でのお問い合わせ>

フリーフォン：0070-800-8181-22
一般電話：03-5496-2986

営業時間：月 ～ 金曜日/9：30 ～ 18：00
土・日・祝日/9：30 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00